パッケージ内容

パッケージには、次の物が梱包されています。万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

● LSW（本体）.. 1 台
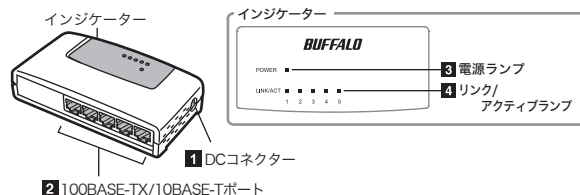
1 DC コネクター
付属のACアダプターを接続します。

2 100BASE-TX/10BASE-T ポート
100BASE-TX/10BASE-T の機器を接続するポートです。

3 電源ランプ
電源のON/OFF の状態を表示します。
点灯(緑)：電源ON 時

4 リンク／アクティブランプ
ポートのリンク状態と動作状態を表示します。
点灯(緑)：リンク時
点滅(緑)：データ送受信時

●ACアダプター..1 個
●安全にお使いいただくために必ずお守りください（保証書つき）........................1 枚

※保証書は、「安全にお使いいただくために必ずお守りください」に印刷されています。修理の際は、必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒にお送りください。
※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

ネットワークに接続できないとき

次のことを確認してください。
■本製品にACアダプターが接続されているか。また、ACアダプターがコンセントに接続されているか。
■UTPケーブルは正しく接続されているか。また、ケーブルは断線などしていないか。
■本製品に接続したハブやLANボードが自動認識されないときは、接続したハブやLANボードの通信モードが手動で100M半二重または10M半二重に設定されているか。【ハブやLANボードのマニュアルを参照】

設置

■設置上の注意

・ぐらつく台の上や傾いた場所など、不安定な場所には設置しないでください。
・本製品の上に、本製品や発熱する物を載せないでください。
・ケーブル類は足などが引っかからないように配線してください。
・他の機器や壁などで、本製品の通風口をふさがないでください。
・ACアダプターは必ず本製品に付属のものを使用してください。他の製品のACアダプターは仕様が異なるため、本製品の故障や火災の原因となるおそれがあります。

■壁に取り付ける場合

壁への取り付けは、右図のようなネジを使います。壁にネジを固定して、本製品底面の取り付け穴を引っ掛けてください。

製品仕様

メモ 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

規格	IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3(10BASE-T)
伝送速度	100Mbps(100BASE-TX) 10Mbps(10BASE-T)
スイッチング方式	ストア＆フォワード
データ転送速度（スループット）	148810パケット／秒(100BASE-TX) 14881パケット／秒(10BASE-T)
100BASE-TX/10BASE-T切替	自動認識 （手動の設定はできません）
MACアドレステーブル	2000（セルフラーニング）
バッファー	48KB
フローコントロール	IEEE802.3x(全二重動作時) バックプレッシャー(半二重動作時)
コネクター	RJ-45モジュラコネクター （シールドタイプ）

ポート	100BASE-TX/10BASE-T兼用ポート (全ポートAUTO-MDIX対応)
適合ケーブル(*1)(*2)	100BASE-TX:カテゴリー5UTPケーブル 10BASE-T:カテゴリー3以上のUTPケーブル
おまかせ節電機能(*3)	リンク状態、ケーブル長
ハブと端末間距離	最大100m
消費電力	最大2.6W
動作環境	動作温度：0〜40℃ 動作湿度：10〜85%（無結露）
外形寸法	125(W)×71(D)×31(H)mm
重量	150g（本体のみ）
取得規格	VCCI Class B

*1：本製品は、ケーブルの種類（ストレートケーブル/クロスケーブル）を、自動的に判別しますので、どちらのケーブルでも問題無く使用できます。
*2：自作ケーブルの使用は、ネットワークが正常につながらない原因となります。市販のケーブルをご使用ください。
*3：おまかせ節電機能は、ポートのリンク状態やLANケーブルの長さを自動判断し、使用電力を調整する機能です。